
プリンタ設置ガイド XL-C8360G

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書は、ご購入されたプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server は、米国


2010年10月 2版発行 富士通株式会社

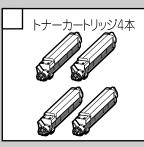








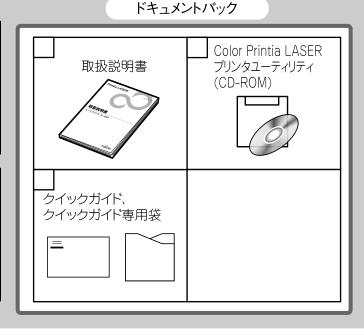

設置ガイド(本書)











用紙サイズシート LEDレンズクリーナ トナー、ドラム梱包袋4枚




●設置の注意点

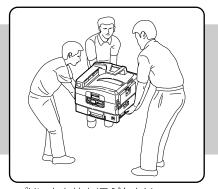


プリンタを持ち運ぶときは、 必ず3人以上で持ってください。

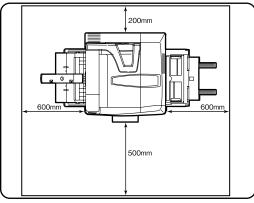

作業するのに十分なスペースを 確保してください。

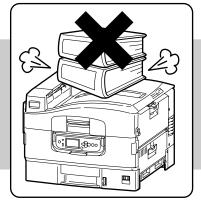

プリンタの上に重いものを 載せないでください。

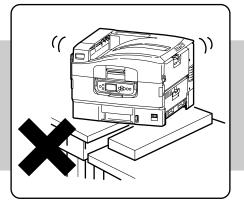

不安定な場所に設置 しないでください。

設置の手順

固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび 保護シートを取り外し、給紙カセット内部の保護 旦を取り除きます。

オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、トナーカート リッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に 取り付けてください。

- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット-A

XL-C8360G

1 AD000

- 拡張給紙ユニット-B
- プリンタRAMモジュール256MB

参照『取扱説明書』

「第3章 オプションの装着」を参照

トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付ける

① トップカバーを開ける

① 用紙押さえ取り付

けカバーを開く

② 2か所の爪の位置

を確認し、用紙押

さえを取り付ける



電源を入れる

側)であることを確認

② ドラムカートリッジの 保護旦を取り外す 保護具 (8か所)

③ シートを止めているテープをはがし、 ドラムカートリッジを軽く押さえなが ら矢印の方向に引き抜く

③ 取り付けカバーを用

セットする

紙押さえの背面に



⑥ トナーカート リッジを水平に して、テープを はがす


④ 保護具を取り外す

リッジを包装

袋から取り出


し、左右に数 回振る

ストッパ





8) トナーカートリッジのレバー (青)を矢印の方向へ止まる まで回し、ロックする 手順②~⑧を繰り返し、4色 すべてを取り付けます。



⑨ トップカバーを閉める

パソコンとの接続と プリンタドライバのインストール OSがWindows 7.またはMicrosoft Windows Server 2008 R2

で、パラレルまたはプリンタUSBケーブルで接続する場合は 接続を行なう前に、プリンタドライバをインストールしておく必要が あります。「オンラインマニュアル」「ソフトウェア編」 「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続 「USBによる接続時のインストール」をご覧ください。

●パソコンとの接続

◇照 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置 Ⅰ 「ケーブルの接続 |を参照

●プリンタドライバのインストール

∕◯参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照

設定の一覧を印刷する


設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

- 確認する
- ② オペレータパネルの「オンラ イン ランプが点灯している 場合は、「オンライン」スイッ チを押す

オペレータパネルに「オフライ ンです」と表示されていること を確認します。

③「メニュー▲ |または「メ ニュー▼ |スイッチを押し、メ ニューモードにする

① 印刷可能状態であることを④ 「プリンタ情報印刷」を選択 し、「設定 スイッチを押す プリンタ情報印刷にレベル が移動します。



- ⑥ 「設定 | スイッチを押す 設定の一覧の印刷が開始 されます。
- ⑦ 印刷状態を確認する







用紙をセットする

に切り替わります。

動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの

液晶ディスプレイの表示が次のよう

イニシャル中です

コントローラの初期化

処理を行っています。



① スイッチがオフ(「○」 ② 電源コードをプリンタ し込む



搭載しているメモリに

コネクタに差し込む

ファームウェアのロード オンライン状態 など、最終処理を行っ ています。

③ 電源コードのキ/う一方

背面にある電源コード※:アース接続を必ず行ってくださ

を電源コンセントに差

い。また、アース接続を行って

から電源プラグを電源コンセ ントに差し込んでください。







です。

④ 雷源スイッチを

「 | |側に倒し

て電源を入れ


■用紙トレイ

給紙力セットを
引き出す



給紙カセッ

② 縦ガイドクリップを指でつまみ、③ 紙の四隅をそろえ、印 ④ セットした用紙に合わ 用紙サイズに合わせる(A) 横ガイドクリップ下側の青 マーク部分を指で押すように つまみ、左右に動かして用紙 サイズに合わせる(B)




セットする



プリンタの奥に突き当 たるまで、給紙カセット をしっかりと押し込む

を取り付ける




刷したい面を下にして せて、用紙サイズシート ① マルチパーパストレイを開 ② 用紙の四隅をそろえ、

長い用紙をセットするとき は、延長トレイを引き出す (B)

印刷する面を上にし、 差し込み口に突き当た らないようにセットする



③ 幅ガイドを用紙サイズに合わ せ、用紙を差し込み口に軽く突 き当たるまで入れる 用紙がリフトアップします。



不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。 それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先

製品のご購入元、または弊社の担当営業/SEにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「富士通ハードウェア修理相談センター」 通話料無料 0120-422-297 受付時間:平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。 不要になった際は、回収・リサイクルにお出しっください。